

Gracias por adquirir la herramienta de servicio AUTEL TPMS. Fabricada con los más altos estándares de calidad, nuestra herramienta, si se utiliza según estas instrucciones y se mantiene adecuadamente, le brindará años de funcionamiento sin problemas.

Escanee el código QR o visite www.autel.com/www.maxitpms.com para obtener el Manual del usuario del ITS600 CV.




Empezando



IMPORTANTE: Antes de operar o realizar mantenimiento a esta unidad, lea atentamente la guía rápida y el manual del usuario, y preste especial atención a las advertencias y precauciones de seguridad. Utilice esta unidad correcta y adecuadamente. De lo contrario, podría causar daños o lesiones personales, y se anulará la garantía del producto.

1

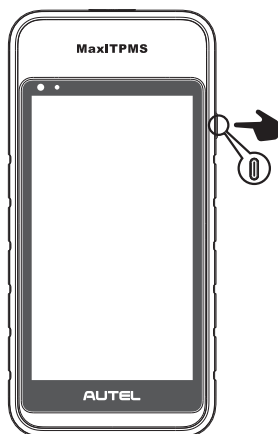


- Mantenga presionado el botón de **encendido/bloqueo** para encender la herramienta.

2



- Escanee el código QR para visitarnos en <http://pro.autel.com>.
- Para actualizar el software, cree un ID de Autel y registre el producto con el número de serie y la contraseña del dispositivo, que puede encontrar tocando los botones **Configuración > Acerca** de en la pantalla de herramientas.

3



- Conecte el MaxiVCI V200 al puerto OBD-II del vehículo y gire el encendido del vehículo a la posición Encendido para emparejarlo con el ITS600 CV y establecer un enlace de comunicación con el vehículo.



IMPORTANTE: Antes de usar, actualice el ITS600 CV y MaxiVCI V200 con la última versión de software y firmware. Asegúrese de que el ITS600 CV esté conectado a Internet y esté cargado o conectado a una toma de corriente.




NOTA:

- Las actualizaciones del software TPMS para vehículos comerciales son gratuitas y tienen validez permanente. Software TPMS para vehículos de pasajeros. Requiere una activación de pago. Una vez activada, las actualizaciones son gratuitas de forma permanente.
- Todo el software de diagnóstico del sistema y funciones de servicio está disponible para vehículos de pasajeros al momento de la compra. Se permiten actualizaciones para Un año. Después de un año, se requiere renovar la suscripción para futuras actualizaciones.

Instrucciones de actualización del ITS600 CV

1

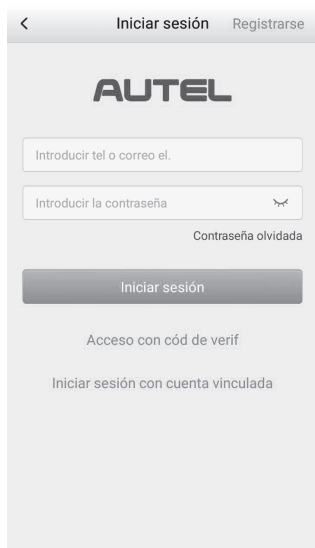

- Toque la aplicación **Actualizar** en el menú de trabajo de MaxiTPMS.
- Para el primer uso, se mostrará la pantalla de **Iniciar de sesión**. Inicie sesión con su ID de Autel.

2



- La pantalla enumera todas las actualizaciones disponibles, toque el botón **Actualizaciones** para actualizar los sistemas y las aplicaciones relacionadas.
- When the download is complete, the software will be installed automatically. The previous version will be replaced.



NOTA: Para ITS600 CV, si ya adquirió el software de diagnóstico y servicio adicional para vehículos de pasajeros, pulse el botón "**Obtener**" junto a cada marca de vehículo para descargarlo en la herramienta. Puede pulsar el botón "**Actualizar todo**" para descargar el software para todas las marcas de vehículos, o pulsar los botones "**Pausar todo**" y "**Reanudar todo**" para suspender o reanudar el proceso de actualización.

Instrucciones de actualización de VCI

El MaxiVCI V200 admite comunicaciones Bluetooth y USB.

Actualización mediante Bluetooth

- Conecte el V200 al vehículo o cárguelo con un adaptador antes de emparejarlo con la herramienta a través de Bluetooth.
- En el menú de trabajo de MaxiTPMS, toque **Configuración > Administrador de VCI > Bluetooth** y empareje la herramienta con V200 tocando el número de serie del dispositivo en la pantalla.
- Cuando el emparejamiento es exitoso, el estado de la conexión se muestra como conectado.
- Toque **Actualización de firmware > Detectar versión de firmware** para comprobar si hay una actualización disponible para el V200.

Actualización a través de USB

Cuando el V200 esté conectado a la herramienta mediante un cable USB Tipo C a Tipo C (no incluido), toque **Actualización de firmware > Detectar versión de firmware** para verificar si hay una actualización disponible para el V200.

Conexión de VCI al vehículo

* Elija un adaptador (Deutsch-6, Deutsch-9 o UNI-4) según el DLC del vehículo.

Conecte el V200 al DLC del vehículo (puerto OBD-II), que generalmente se encuentra debajo del tablero del vehículo.

Asegúrese de que el V200 esté conectado correctamente al vehículo y a la herramienta; el botón de estado VCI en la esquina superior derecha de la pantalla se muestra con una marca de verificación verde.

Instrucciones de impresión

Imprimir a través de PC



Descargue **Maxi PC Suite** desde

www.autel.com > Soporte > Descargas > Herramientas de actualización de Autel e instálelo en una PC con Windows.



IMPORTANTE: Asegúrese de que la herramienta y la PC estén en la misma red (Wi-Fi o cableada) que la impresora.

- Inicie la aplicación **PC Link** en la PC y haga clic en la pestaña **Impresora MaxiSys**.
- Haga clic en **Probar impresión** para asegurarse de que la impresora funciona correctamente.
- Pulse **"Imprimir"** en la barra de herramientas. Se creará un documento temporal y se enviará al ordenador.
 - Si se selecciona la **opción Impresión automática** en la **pestaña Impresora MaxiSys**, la impresora MaxiSys imprimirá el documento recibido automáticamente.
 - Si la opción de **Impresión automática** no está seleccionada, haga clic en **Abrir archivo PDF** para ver todos los archivos temporales. Seleccione los archivos que desea imprimir y haga clic en **Imprimir**.