

Gracias por adquirir la herramienta de servicio AUTEL TPMS. Fabricada con los más altos estándares de calidad, nuestra herramienta, si se utiliza según estas instrucciones y se mantiene adecuadamente, le brindará años de funcionamiento sin problemas.


Escanee el código QR o visite www.autel.com/www.maxitpms.com para obtener el Manual del usuario de ITS600/ITS600 Pro.



Empezando



IMPORTANTE: Antes de operar o realizar mantenimiento a esta unidad, lea atentamente la guía rápida y el manual del usuario, y preste especial atención a las advertencias y precauciones de seguridad. Utilice esta unidad correcta y adecuadamente. De lo contrario, podría causar daños o lesiones personales, y se anulará la garantía del producto.

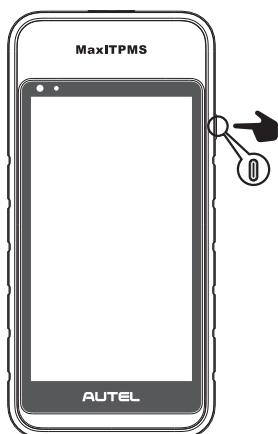
1

- Mantenga presionado el botón de **encendido/bloqueo** para encender la herramienta.

2

- Escanee el código QR para visitarnos en <http://pro.autel.com>.

Para actualizar el software, cree una ID de Autel y registre el producto con el número de serie y la contraseña del dispositivo, que puede encontrar tocando los botones **Configuración > Acerca de** en la pantalla de herramientas.

3

- Conecte el MaxiVCI V200 al puerto OBD-II del vehículo y gire el encendido del vehículo a la posición encendido para emparejarlo con el ITS600/ITS600 Pro y establecer una comunicación Enlace catiónico con el vehículo.



IMPORTANTE: Antes de usar, actualice el ITS600/ITS600 Pro y el MaxiVCI V200 con la última versión de software y firmware. Asegúrese de que el ITS600/ITS600 Pro esté conectado a internet y cargado o conectado a una toma de corriente.




NOTA: Para el ITS600 Pro, la actualización del software TPMS es gratuita y permanente, y todo el software de diagnóstico y servicio del sistema está disponible durante un año. Renueve la suscripción después de un año.

Para ITS600, las actualizaciones del software TPMS y de las 4 funciones de servicio principales (incluidos OLS, BMS, SAS y EPB) son gratuitas durante la vida útil de la herramienta. Se puede actualizar a ITS600 Pro con una compra adicional para obtener todo el software de diagnóstico del sistema y otras funciones de servicio.

Instrucciones de actualización de ITS600/ITS600 Pro


1

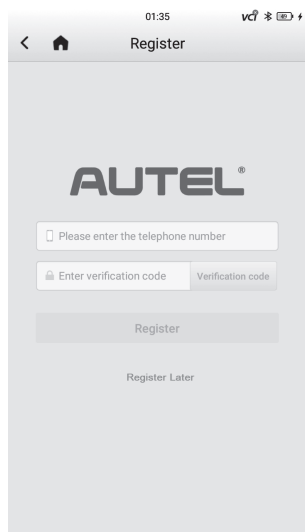

- Toque la aplicación **Actualizar** en el menú de trabajo de MaxiTPMS.

Para el primer uso, se **mostrará** la pantalla de registro. Inicie sesión con su ID de Autel.

2

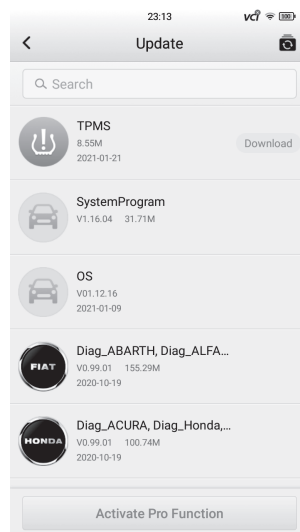

- La pantalla enumera todas las actualizaciones disponibles, toque **Descargar** Botón en el lado derecho del ícono **TPMS** para descargar funciones relacionadas con TPMS o el ícono específico del fabricante para descargar la función de servicio de su selección.
- Al finalizar la descarga, el software se instalará automáticamente y se reemplazará la versión anterior.



NOTA: Para ITS600, si adquirió el software de diagnóstico y servicio adicional, toque el botón "**Descargar**" junto a cada marca de vehículo para descargarlo en la herramienta. Puede tocar el botón "**Pausar y Reanudar**" en la esquina superior derecha de la pantalla para suspender o reanudar el proceso de actualización.

Instrucciones de actualización de VCI

El MaxiVCI V200 admite comunicaciones Bluetooth y USB.

Actualización mediante Bluetooth

- Conecte el V200 al vehículo o cárguelo con un adaptador antes de emparejarlo con la herramienta a través de Bluetooth.
- En el menú de trabajo de MaxiTPMS, toque **Configuración > Administrador de VCI > Bluetooth** y empareje la herramienta con V200 tocando el número de serie del dispositivo en la pantalla.
- Cuando el emparejamiento es exitoso, el estado de la conexión se muestra como conectado.
- Toque **Actualización de firmware > Detectar versión** de firmware para comprobar si hay una actualización disponible para el V200.

Actualización a través de USB

Cuando el V200 esté conectado a la herramienta mediante un cable USB Tipo C a Tipo C (no incluido), toque **Actualización de firmware > Detectar versión** de firmware para verificar si hay una actualización disponible para el V200.

Conexión de VCI al vehículo

El ITS600/ITS600 Pro ya está listo para usar. Conecte el V200 al DLC (puerto OBD-II) del vehículo, que suele estar ubicado debajo del tablero.

Asegúrese de que el V200 esté conectado correctamente al vehículo y a la herramienta; el botón de estado VCI en la esquina superior derecha de la pantalla se muestra con una marca de verificación verde.

Instrucciones de impresión

Imprimir a través de PC



Descargue **Maxi PC Suite** desde

www.autel.com > *Soporte > Descargas > Herramientas de actualización de Autel e instálelo en una PC con Windows.*



IMPORTANTE: Asegúrese de que la herramienta y la PC estén en la misma red (Wi-Fi o cableada) que la impresora.

- Inicie la aplicación **PC Link** en la PC y haga clic en la pestaña **Impresora MaxiSys**.
- Haga clic en **Probar impresión** para asegurarse de que la impresora funciona correctamente.
- Pulse "**Imprimir**" en la barra de herramientas. Se creará un documento temporal y se enviará al ordenador.
 - Si se selecciona la **opción Impresión automática** en la pestaña **Impresora MaxiSys**, la impresora MaxiSys imprimirá el documento recibido automáticamente.
 - Si la opción de **Impresión automática** no está seleccionada, haga clic en **Abrir archivo PDF** para ver todos los archivos temporales. Seleccione los archivos que desea **imprimir** y

Imprimir mediante mini impresora térmica

Imprima informes en una mini impresora térmica (se compra por separado).