





Escanee este código QR para ver o descargar el Manual de usuario del TS408.


Nota: Las actualizaciones se realizan a través de una computadora con acceso a Internet.

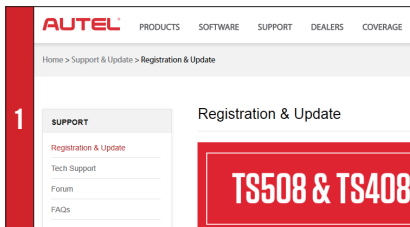


- Visite www.maxiprns.com. Haga clic en Soporte y seleccione Registro y Actualización. Haga clic en "Maxi PC Suite" para descargar la aplicación.

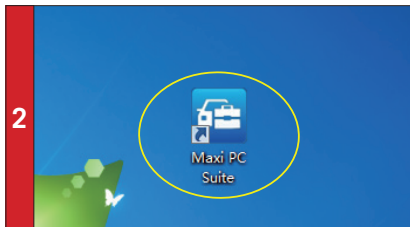


- Descomprima e instale Maxi PC Suite. Una vez instalado, el acceso directo de Maxi PC Suite aparecerá en el escritorio. Haga doble clic en el icono de Maxi PC Suite y se iniciará la aplicación.

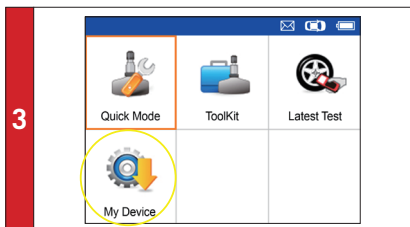


- Utilice el cable USB para conectar el TS408 al ordenador. Seleccione "Mi dispositivo" en la herramienta. Pulse el botón Y.

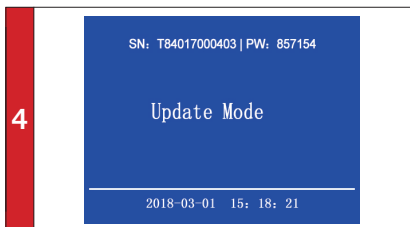


- Seleccione Actualizar. Presione el botón Y para colocar la herramienta en modo de actualización.

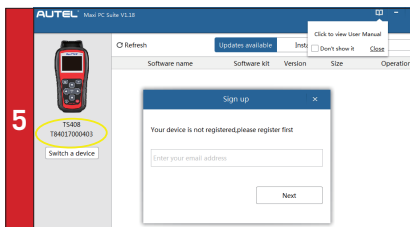


- La aplicación escaneará el número de serie de la herramienta. Si la herramienta no está registrada, aparecerá un mensaje. Ingrese su dirección de correo electrónico como cuenta de Autel para registrar la herramienta. Si ya está registrada, vaya al paso 9.

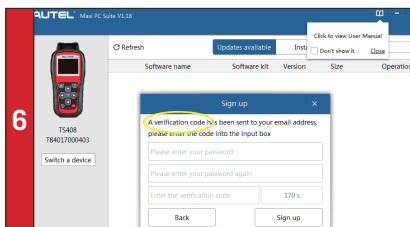


- Se enviará un código de verificación a su dirección de correo electrónico. (Si su dirección de correo electrónico ya está registrada, simplemente ingrese su contraseña de Autel ID).

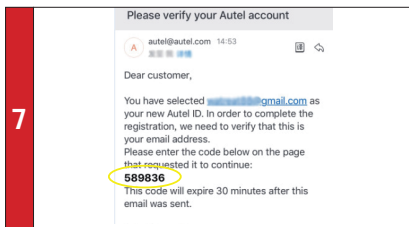


- Acceda a su bandeja de entrada de correo electrónico. Busque el código de **verificación** en su correo electrónico.

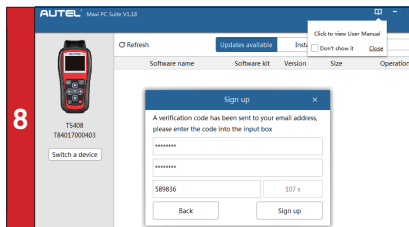


- Introduzca el código de **verificación**. Crea e introduce una contraseña en el espacio indicado y haz clic en el botón «Registrarse». Tu herramienta ya está registrada con tu dirección de correo electrónico como tu cuenta de Autel.

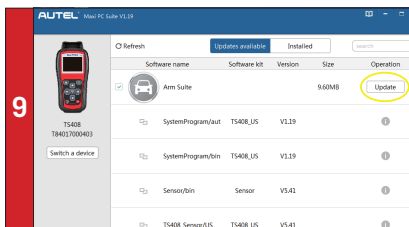


- La aplicación mostrará una lista de actualizaciones disponibles. Haga clic en el botón Actualizar para iniciar la descarga.

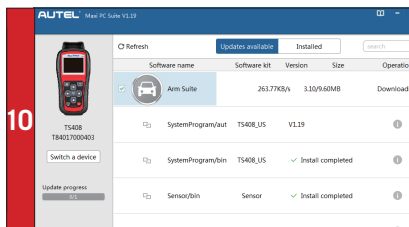

- Espere a que finalicen las actualizaciones. El proceso de actualización se puede supervisar en la pantalla.

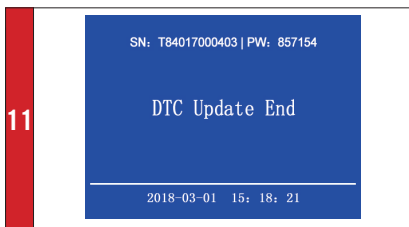

- El software descargado sobrescribirá y reemplazará el software existente en la herramienta. Una vez finalizada la actualización, se mostrará el mensaje "Fin de la actualización".

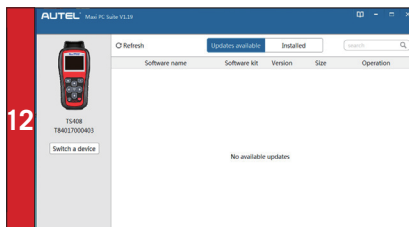

- Cuando la aplicación muestre "No hay actualizaciones disponibles", puedes desconectar el cable USB de la PC y la herramienta. Su herramienta estará lista para usar.