

Gracias por adquirir esta herramienta Autel. Nuestras herramientas se fabrican con altos estándares de calidad y, si se utilizan según estas instrucciones y se mantienen adecuadamente, le brindarán años de funcionamiento sin problemas.

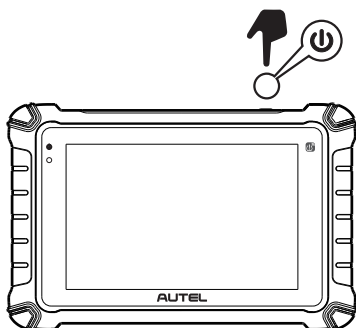
Escanee el código QR o visite www.autel.com/www.maxitpms.com para obtener el manual del usuario del TS900.



Empezando



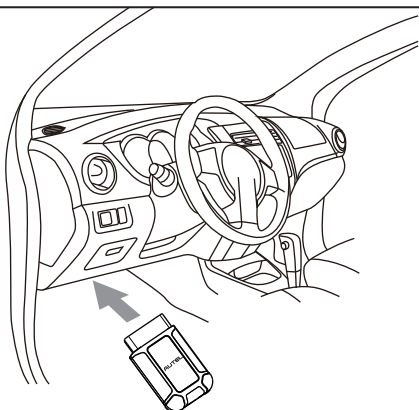
IMPORTANTE: Antes de operar o realizar el mantenimiento de esta unidad, lea atentamente estas instrucciones, prestando especial atención a las advertencias y precauciones de seguridad. El uso incorrecto de este producto puede causar daños o lesiones personales, y anulará la garantía.

1

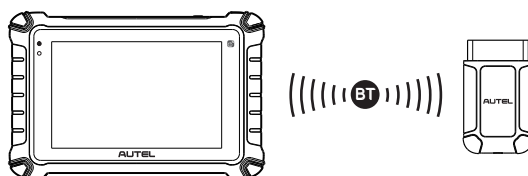
- Mantenga presionado el botón de **encendido/bloqueo** para encender la tableta. Asegúrese de que la tableta tenga la batería cargada o esté conectada a la fuente de alimentación de CC suministrada.

2

- Escanee el código QR de arriba para visitar nuestro sitio web en **pro.autel.com**.
- Cree un ID de Autel y registre el producto con su número de serie y contraseña.

3

- Inserte el MaxiVCI V150 en el DLC del vehículo, que generalmente se encuentra debajo del tablero del vehículo.

4

- Conecte la tableta al MaxiVCI V150 a través de Bluetooth para establecer un enlace de comunicación.
- Cuando el MaxiVCI V150 esté conectado correctamente al vehículo y la tableta, el botón de estado VCI en la barra inferior de la pantalla mostrará una insignia verde en la esquina, lo que indica que la tableta está lista para iniciar el diagnóstico del vehículo.